




Power TALKIE使用说明书

产品及配件

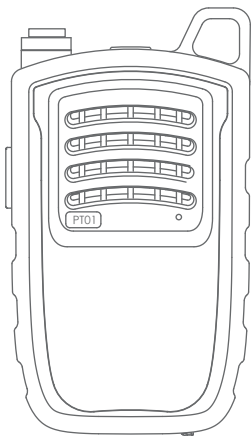


Power TALKIE机体X2



天线X2

随配附件

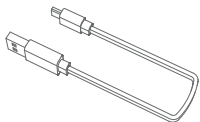

USB数据线X2



说明书




二维码卡片

初次安装

安装天线


握住天线底部，对准PT顶部的连接头顺时针转动，直至拧紧。

注意：使用前请确保天线已经正确安装，未装天线时发射可能会损坏发射部件。

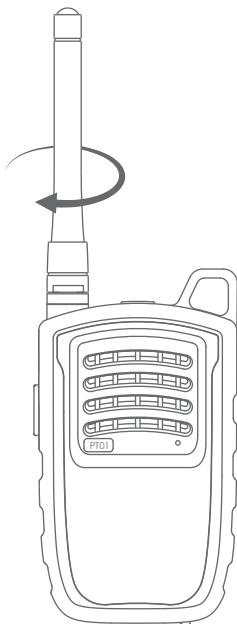


充电器连接

打开底部防水胶塞，在USB输出口塞插入USB数据线可以给电子设备充电，通过MicroUSB给设备充电。

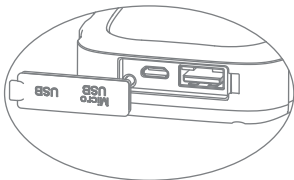

功能示意图

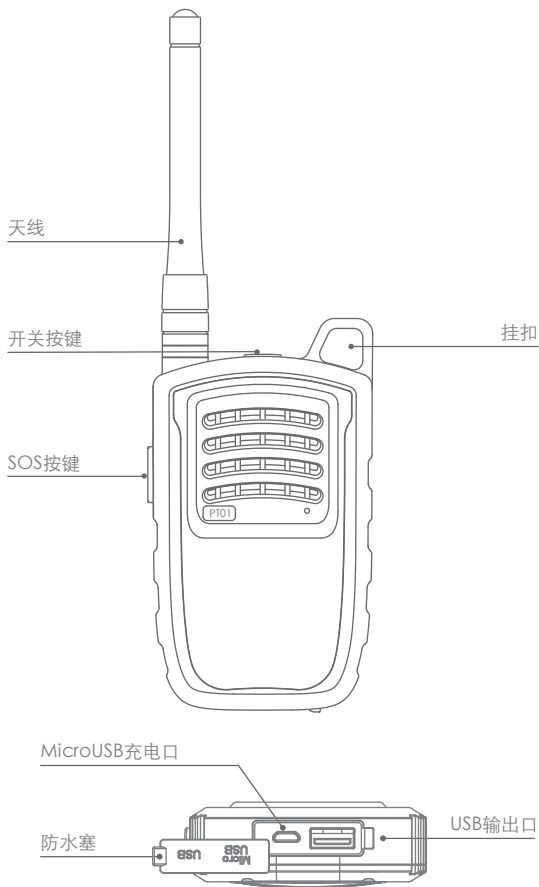

■ 功能介绍

功能一：文字聊天

在没有手机网络和wifi的情况下，通过手机APP发送文字信息。

功能二：语音聊天

在没有手机网络和wifi的情况下，通过手机APP发送语音信息。

功能三：实时对讲

在没有手机网络和wifi的情况下，通过手机APP实现语音实时对讲。

功能四：群聊

在没有手机网络和wifi的情况下，通过手机APP实现多人文字和语音交流。

功能五：位置共享

在没有手机网络和wifi的情况下，通过手机APP分享个人所在GPS位置信息。

功能六：SOS

在紧急情况下，可以发送位置信息给周围使用PT的人。

功能七：给手机充电

内置6000mAh电池，可以待机7天，也可以跟其他设备充电。


初次使用

- 扫描二维码或在应用商店搜索power talkie并下载并安装PT的客户端。



(扫描二维码卡片上的二维码)

- 确保PT为开机状态，开启应用，并同意获取权限要求（开机指示灯快速闪烁，直到连接上手机指示灯恢复正常）



长按3秒开机，轻按关机
长按5秒复位



长按5S发出求救信号



账号登录



- 初次使用请注册账号（需在有网络的情况下注册，无网络直接使用游客模式）
- 点击注册用户进入到账号注册页面
- 点击游客登录跳过账号登录直接进入APP
- 已有账号在有网络的情况下直接输入账号和密码直接登录

APP账号注册

17:09

< 注册用户

邮箱

密码:

输入密码

注册登录


- 输入常用邮箱
- 输入密码
- 再次输入密码
- 点击“注册登录”注册账号

设备连接



- 1.进入APP。
- 2.点击“个人”。
- 3.点击“设备匹配”。

设备连接

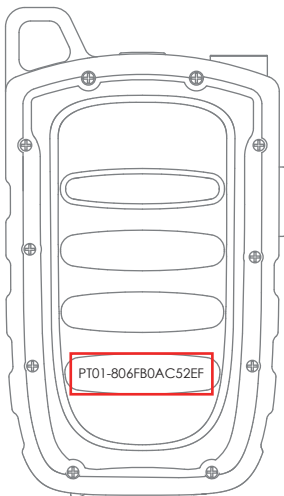

1. 查看对讲机背面的ID号码。
2. 在APP中单击相同的ID号以连接Power Talkie。

I 常见问题

问题：1、登入异常

答：①、检查网络是否正常连接

②、检查密码是否正确

③、检查登入账号是否被其他用户登入使用

问题：2、设备连接异常

答：①、查看设备指示灯是否1S闪烁在配对状态

②、查看手机是否打开蓝牙

③、检查设备和手机连接是否超出蓝牙有效距离

问题：3、发送信息异常

答：①、查看APP设备匹配是否连接该设备蓝牙

②、确保好友正常连接

③、检查发送距离是否超出了通讯有效距离

④、检查好友是否在接受状态

问题：4、充电异常

答：①、检查电源或USB连接是否正常

②、开机充电查看指示灯是否闪烁状态（开机充指示灯在闪烁为正常，关机充电无任何提示）

问题：5、收到信息无声音提示

答：①、检查通知设置是否打开

②、检查手机声音是否打开

问题：6、无法查看到附近的人

答：①、查看好友位置共享是否打开

②、查看附近的人需要等待1分钟

③、检查对方是否在接受广播状态

I 基本参数

产品基本规格参数

产品型号：PT01

功率：2W

频段：详见APP

电池类型：聚合物锂电池

电池容量：6000mAh

工作温度：-20℃-60℃

充电温度：0℃-40℃

电源接口：Micro USB

输出接口：USB

输入参数：DC 5V2A

输出参数：DC 5V2.4A

额定电压：3.8V

无线连接：蓝牙4.2 BLE

产品尺寸：196x72x26mm（天线长度100mm）

产品净重：233g

接收感应灵敏度：-116dBm

三防等级：IP67

传输距离（点对点）：

密集的地区（城市，森林）：最大能达到3KM

开阔的地区（高山，海边）：最大能达到6KM

没阻隔的视线（山顶之间）：最大能达到30KM

| 警告

由于PT发射可能影响电子或者医疗装置，请勿在本场景中
景中使用本机

- 医院、携带心脏起搏器的人士周围及其他的医疗装置附近
- 加油站等易爆场所，（易燃气体，粉尘，金属粉末以及，粒状粉末等环境）；
- 飞机上（以及其他易被干扰的电子设备附近）；
- 其他任何张贴有关于无线电设备的限制或警告的场合；

如本机出现如下异常情况，请立即停止充电或者使用，并关闭对讲机电源，联系售后部门。

- 如果主机或者充电器在充电过程中冒烟或者发出异味，请立即关闭本机，并拔出电源插头，以防造成发热，燃烧，火灾，甚至爆炸。

其他注意事项

- 请勿，将本对讲机放在阳光直射的地方，或者放在加热器附近；
- 请勿在电视或者收音机附近操作本机，（对讲机，电视或者收音机会出现无线电干扰）；
- 请勿拆解或者改装本机。

产品保修政策

保修政策

自购买之日起，在保修有效期内，产品出现性能故障，消费者享受免费维修服务，保修服务有效期为一年。

非保修政策

产生以下情况的，但不仅限于下列情况，属于非保修范围，需要付费维修：

- 未经授权人员的私自拆动，修理，改装，误用滥用进液事故，使用非原装配件所造成的故障或损坏；
- 超过保修有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 因个人原因导致本产品及其配件产生所列故障；
- 未按照使用手册的要求使用保养及调整造成的任何损坏；
- 其他非产品本身设计制造，质量等问题而导致的故障和损坏。

售后服务

在您使用产品的过程中，如有关使用维护，保养安全等问题，咨询你可以通过，经销商或者登录官网了解详情

使用产品前请仔细阅读使用手册

更多power talkie信息请访问官网
www.ptalkie.com